MANUAL DE INSTALACIÓN BAÑERAS

teuco

IMPORTANTE: Lea el manual antes de hacer la instalación y guárdelo junto a los documentos de la bañera para consultarlo cuando sea necesario.
Este manual es válido para instalar bañeras con y sin hidromasaje.

ADVERTENCIAS

NORMATIVA (Véase el manual Normas para la instalación que se adjunta):

Para garantizar al usuario la máxima seguridad Teuco fabrica y prueba las bañeras de hidromasaje de conformidad con las normas europeas.

DESPLAZAMIENTO DE LA BAÑERA:

Para desembalar la bañera y desplazarla hay que levantarla por el borde o el bastidor.

INSPECCIÓN:

- Una vez que se ha quitado el embalaje hay que comprobar que no presenta ningún defecto.
  LA GARANTÍA NO CUBRE LOS DAÑOS CAUSADOS POR LOS GOLPES O LA ABRASIÓN EN LA BAÑERA INSTALADA.
- Verificar si las conexiones hidráulica y eléctrica corresponden con la ficha de preinstalación.
- La instalación debe realizarse sobre suelos y paredes acabados.
- Todos los productos Teuco se prueban, inspeccionan y embalan en fábrica. El agua que se observa dentro de la bañera es un residuo de estas pruebas realizadas por Teuco. De todas formas, antes de instalar la bañera de manera definitiva, es preciso verificar si funciona correctamente haciendo la “PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y DE ESTANQUEIDAD” que se describe más adelante.
- En caso de averías o fallos hay que dirigirse a técnicos autorizados de Teuco.
- La empresa no responde de posibles daños provocados por aparatos manipulados.

Los datos y las características que figuran en este manual catálogo son indicativos y no vinculantes para Teuco Guzzini SpA, que se reserva el derecho a realizar las modificaciones que considere oportunas sin obligación de previo aviso o sustitución.

1 DESMONTAJE DE LOS PANELES

ÚNICAMENTE BAÑERAS CON PANELES

Ejemplos

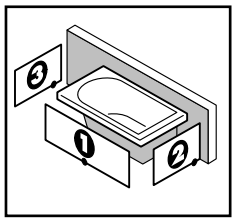

Bañera con 3 paneles

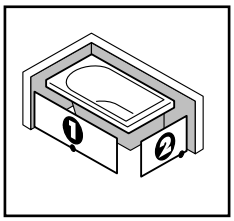

Bañera con 2 paneles

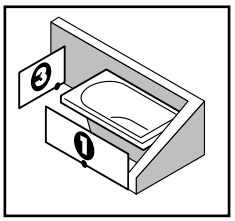

Bañera con 2 paneles

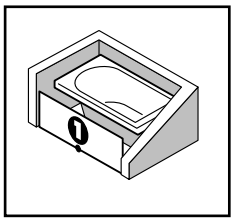

Bañera con panel delantero

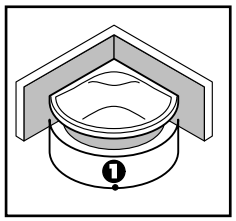

Bañera angular con panel delantero

DESMONTAJE PANELES CON TORNILLOS

Quitar los tornillos (Z) que fijan los paneles al armazón de la bañera.
Desmontar los paneles siguiendo el orden 1, 2, 3 cogiéndolos por la parte baja y tirándolos hacia sí mismo.

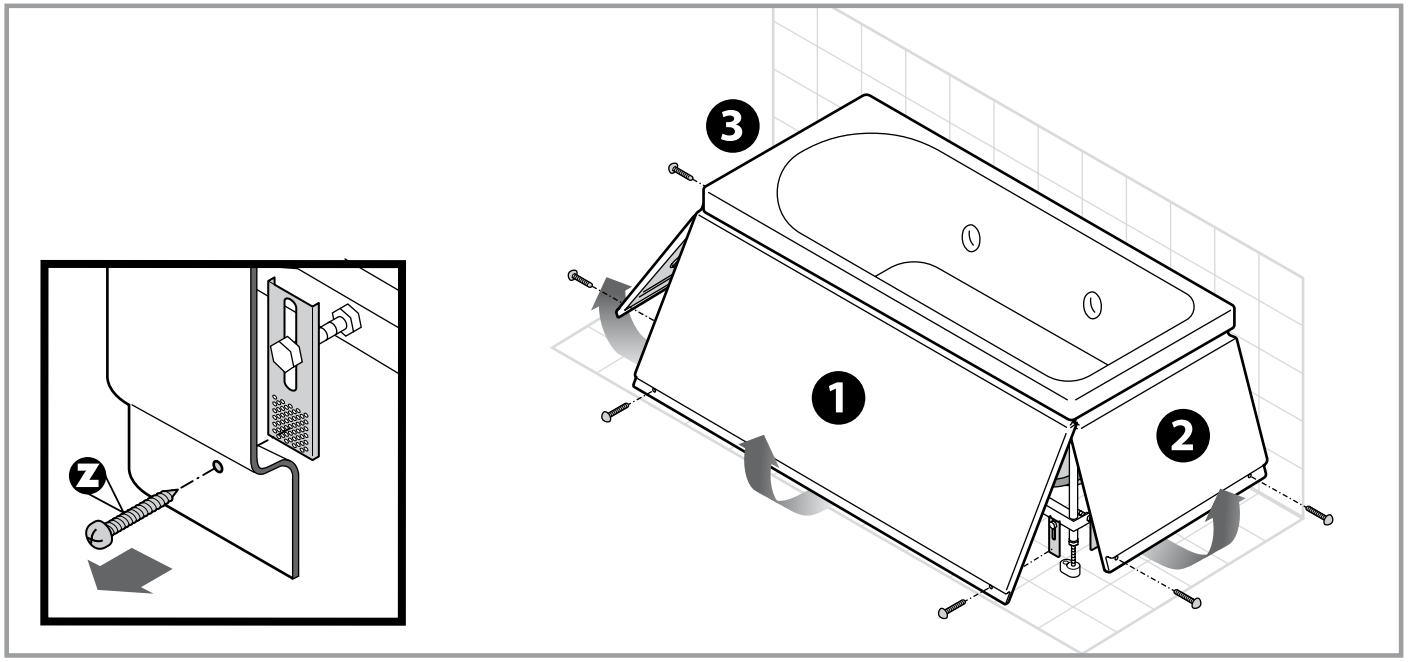

DESMONTAJE DE LOS PANELES CON CLIPS + TORNILLOS

Quitar los tornillos (Z) que fijan los paneles al armazón de la bañera.
Desmontar los paneles en orden 1, 2, 3 tomándolos por la parte baja y tirando de ellos hasta que las horquillas (Y) salgan de sus asientos.

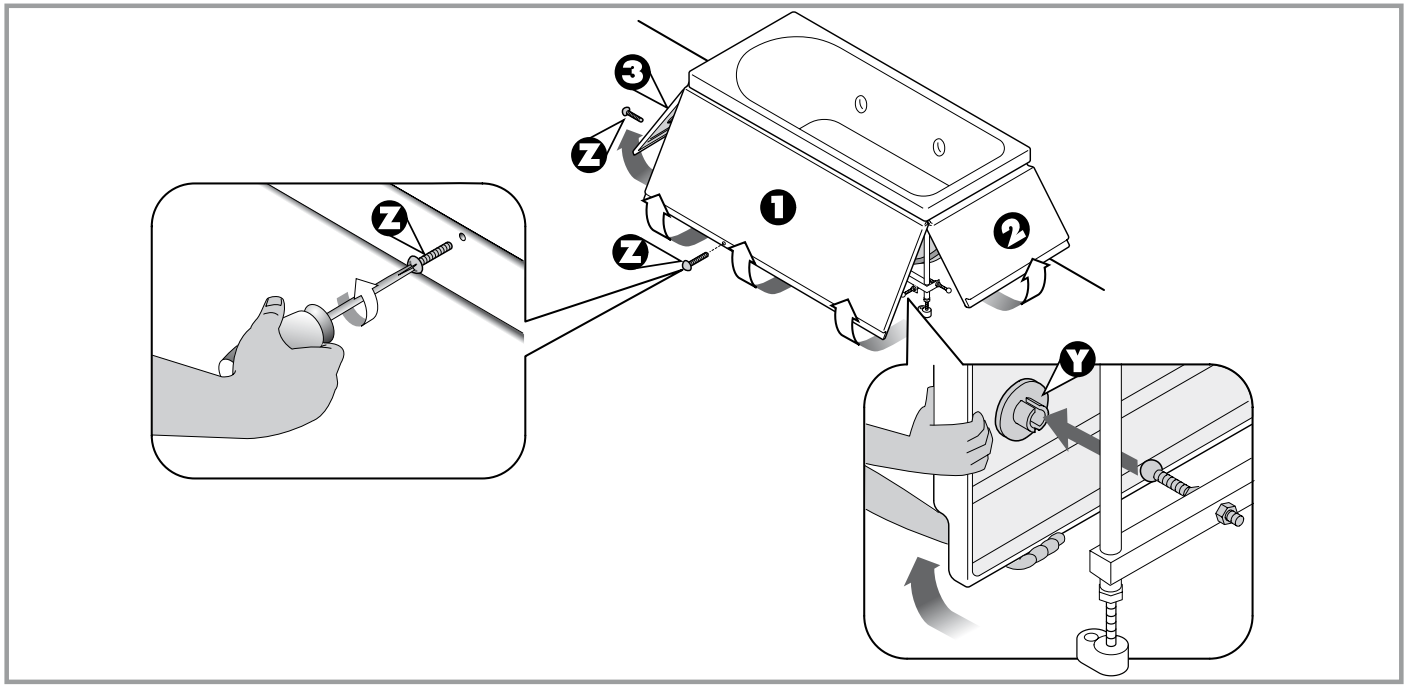

DESMONTAJE PANELES 543 - 544 – 545

Aflojar el tornillo con la llave (A) y levantar el panel y tirar de él como se indica en (B), tirar y desenganchar los clips (C). Realizar esta operación para desmontar los paneles siguiendo el orden 1, 2.

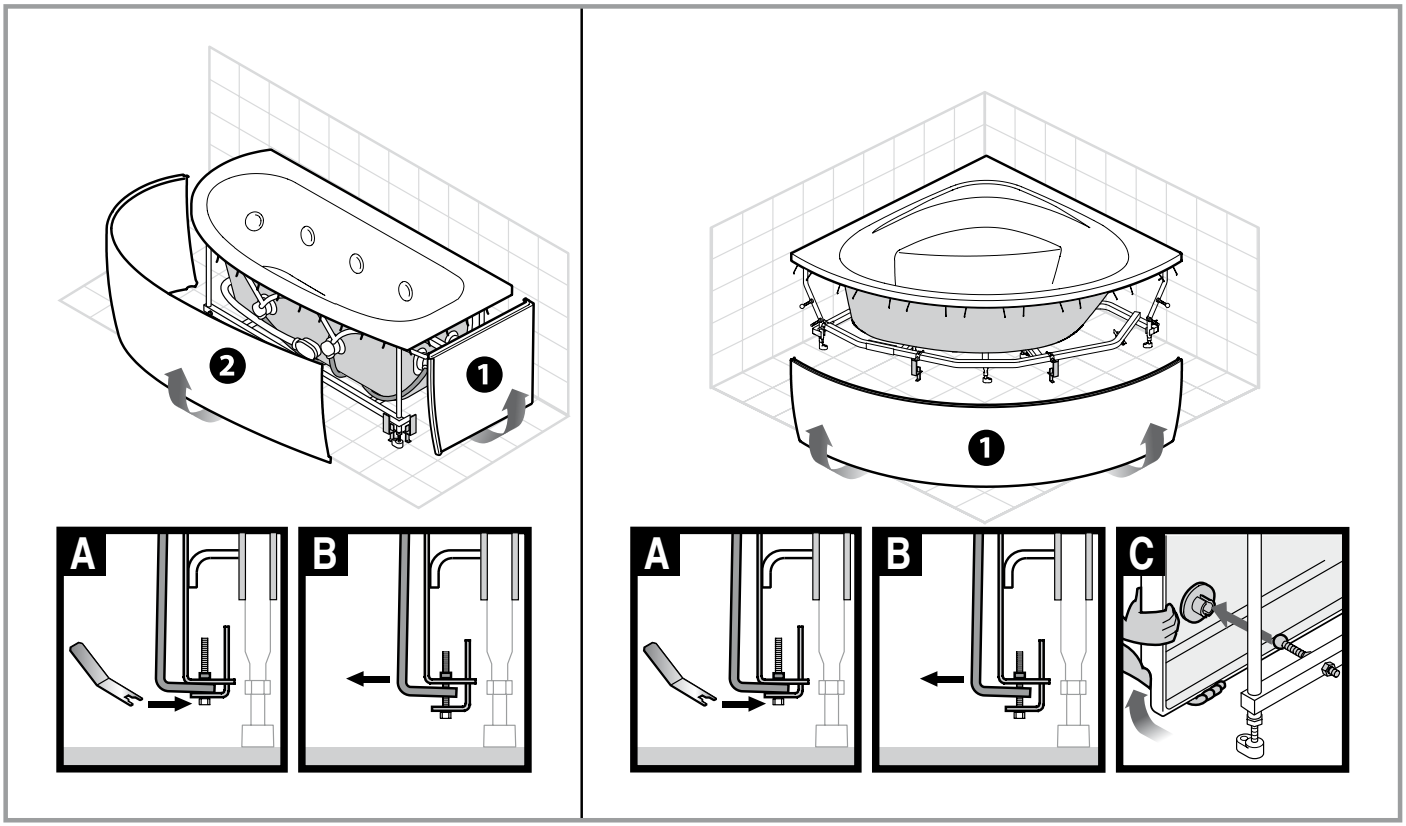

DESMONTAJE PANELES CON VELCRO

Desmontar los paneles siguiendo el orden 1, 2, 3 sujetándolos en la parte baja y tirándolos hacia sí de manera que el velcro (Y) se separe.

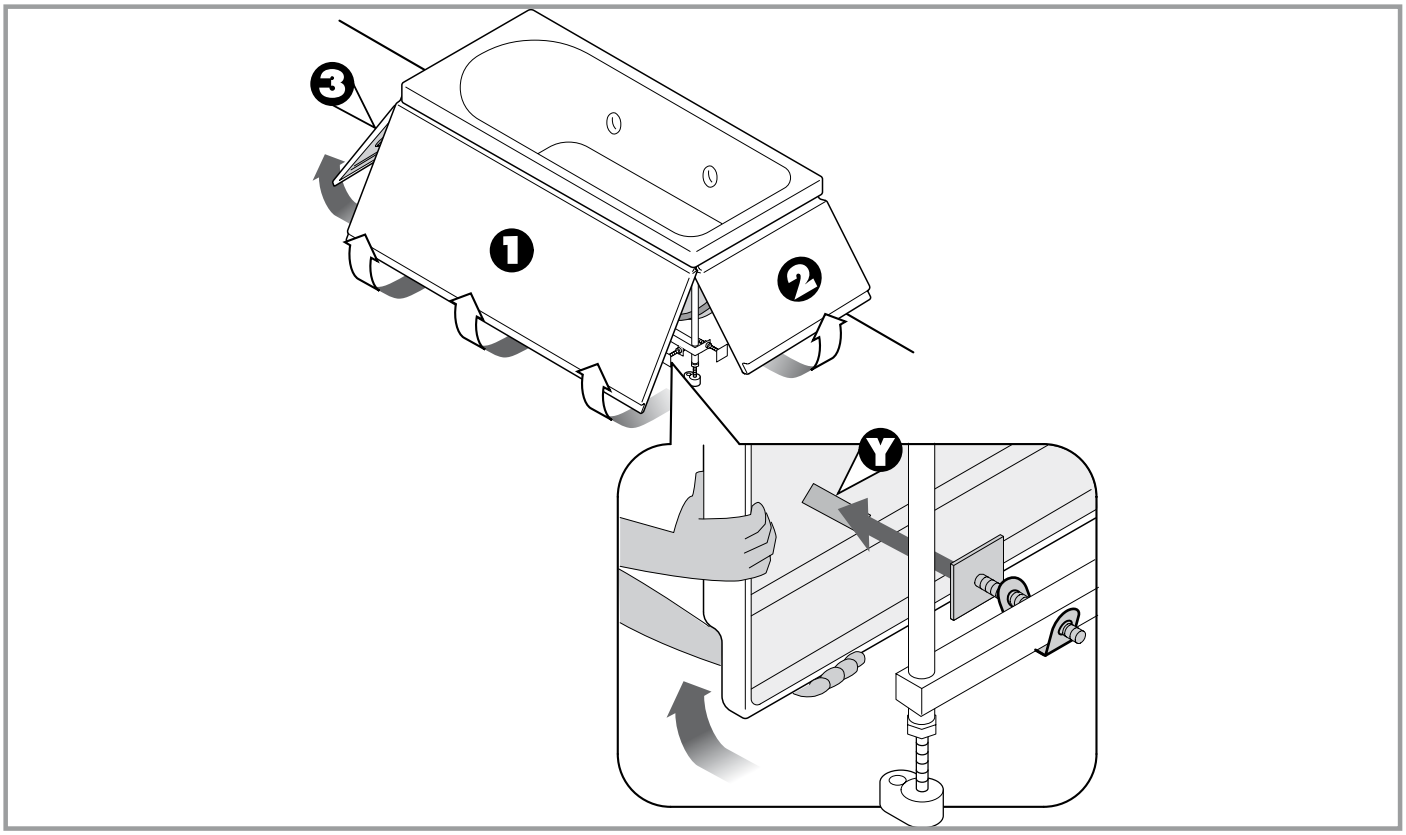

2 NIVELADO

Emplazar la bañera en el lugar elegido y nivelarla girando las patas perimetrales y luego las del medio hasta que toquen el suelo.

Para asegurar la ventilación del equipo hidromasaje dejar una distancia mínima de 15 mm entre el suelo y el borde inferior del panel.

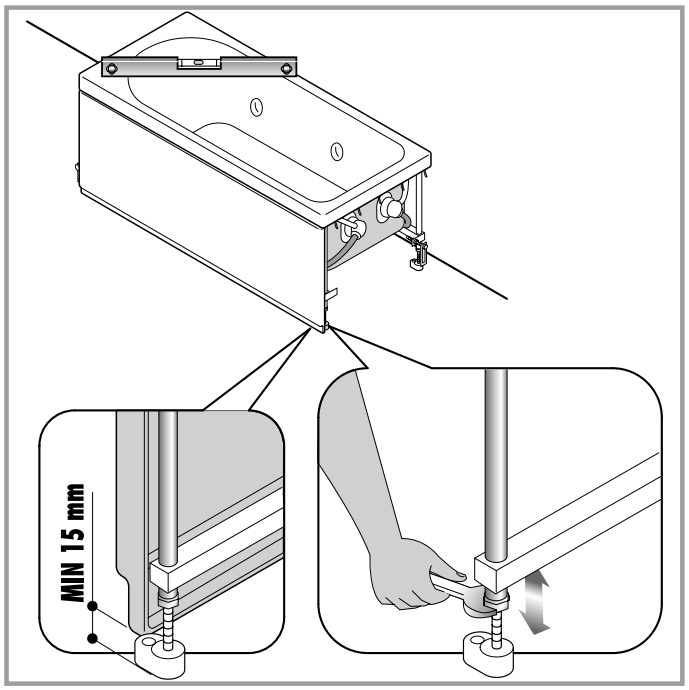

3 CONEXIONES ELÉCTRICAS (para bañeras con hidromasaje)

Véase el manual de Normas para la instalación que se adjunta.

Antes de conectar la bañera hay que comprobar si las características eléctricas de la línea de distribución se corresponden con las que aparecen en la placa de la bañera.

Conectar la grifería al borne S (que es el nodo equipotencial) mediante el cable Amarillo-Verde.
Eventualmente en el borne S se deben conectar los conductores externos de la línea equipotencial suplementaria.
Si el cuarto de baño posee un sistema de alarma , hay que conectar el cable de la alarma.

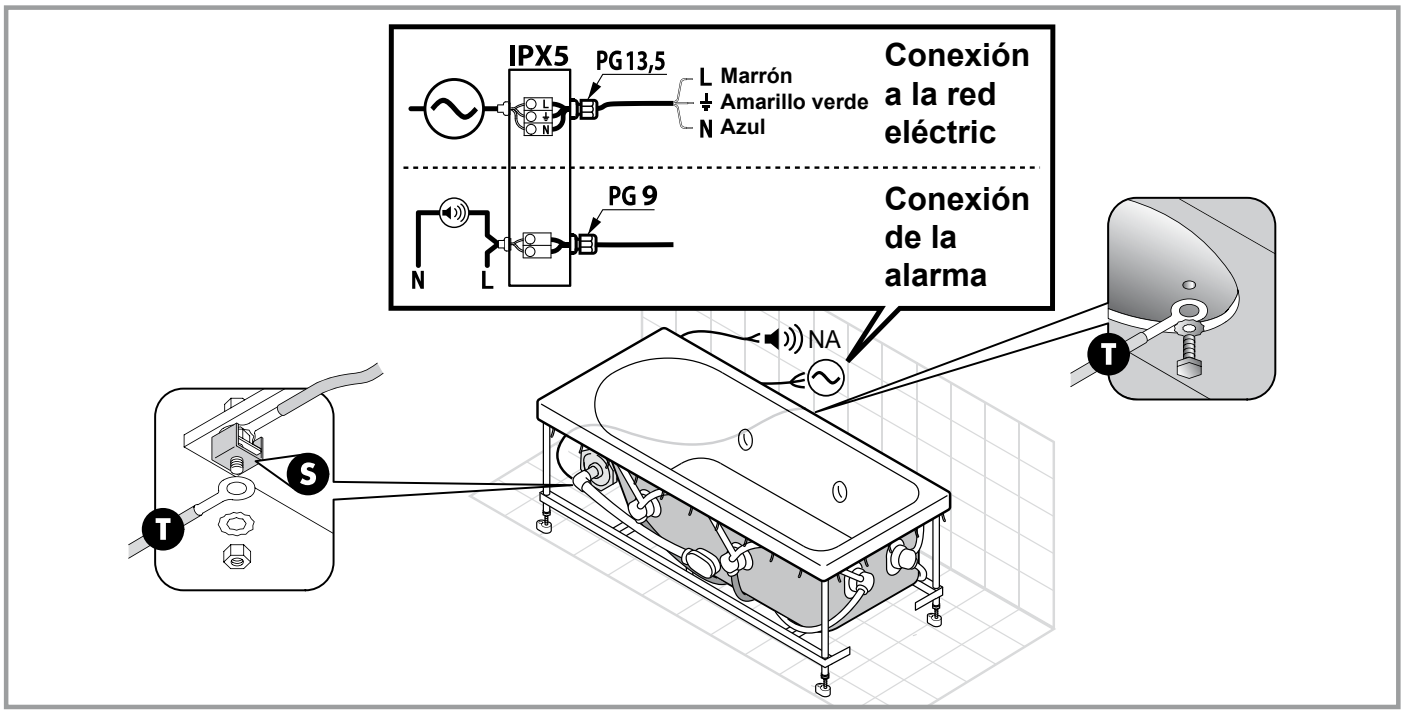

4 ACOMETIDA DEL AGUA

Si el agua de la red es dura se recomienda instalar un ablandador para el hidromasaje.

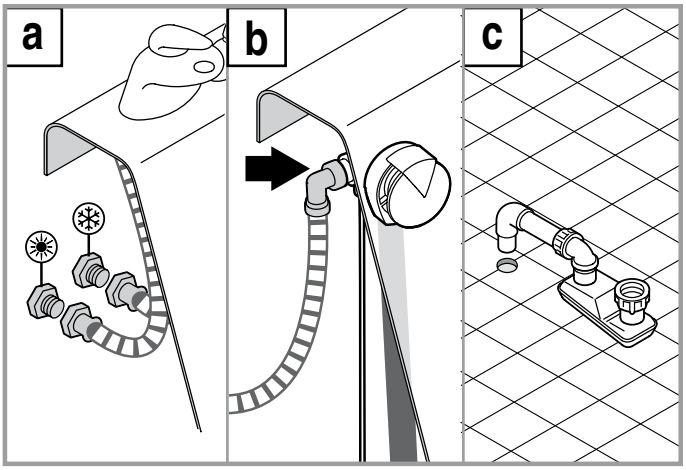

BAÑERAS CON GRIFERÍA (Fig. a)
Conectar la grifería a los tubos de agua caliente (✷) y fría (❄) (Para montar la grifería consulte las instrucciones que se adjuntan).

BAÑERAS CON REBOSADERO (Fig. b)
Conectar el tubo de la mezcla de agua al rebosadero de la columna de desagüe. **Consultar la normativa local de protección contra el reflujo.**

CONEXIÓN DEL DESAGÜE (Fig. c)
Conectar el desagüe utilizando el sifón que se suministra.

5 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y DE ESTANQUEIDAD (para bañeras con hidromasaje)

Una vez realizadas todas las conexiones es necesario probar la instalación:
1) Limpiar la bañera;
2) Llenarla hasta el rebosadero de la columna de desagüe;
3) Activar el hidromasaje como explica el manual de instrucciones y comprobar que no haya pérdidas de agua y que en el panel de mandos no aparezcan señales de avería;
4) Una vez terminada la prueba hay que completar la instalación de la bañera como se indica a continuación.

6 FIJACIÓN EN EL SUELO

SÓLO PARA BAÑERAS CON PANELES

Fijar la bañera en el pavimento colocando los tirafondos en los pies como indica el diseño.

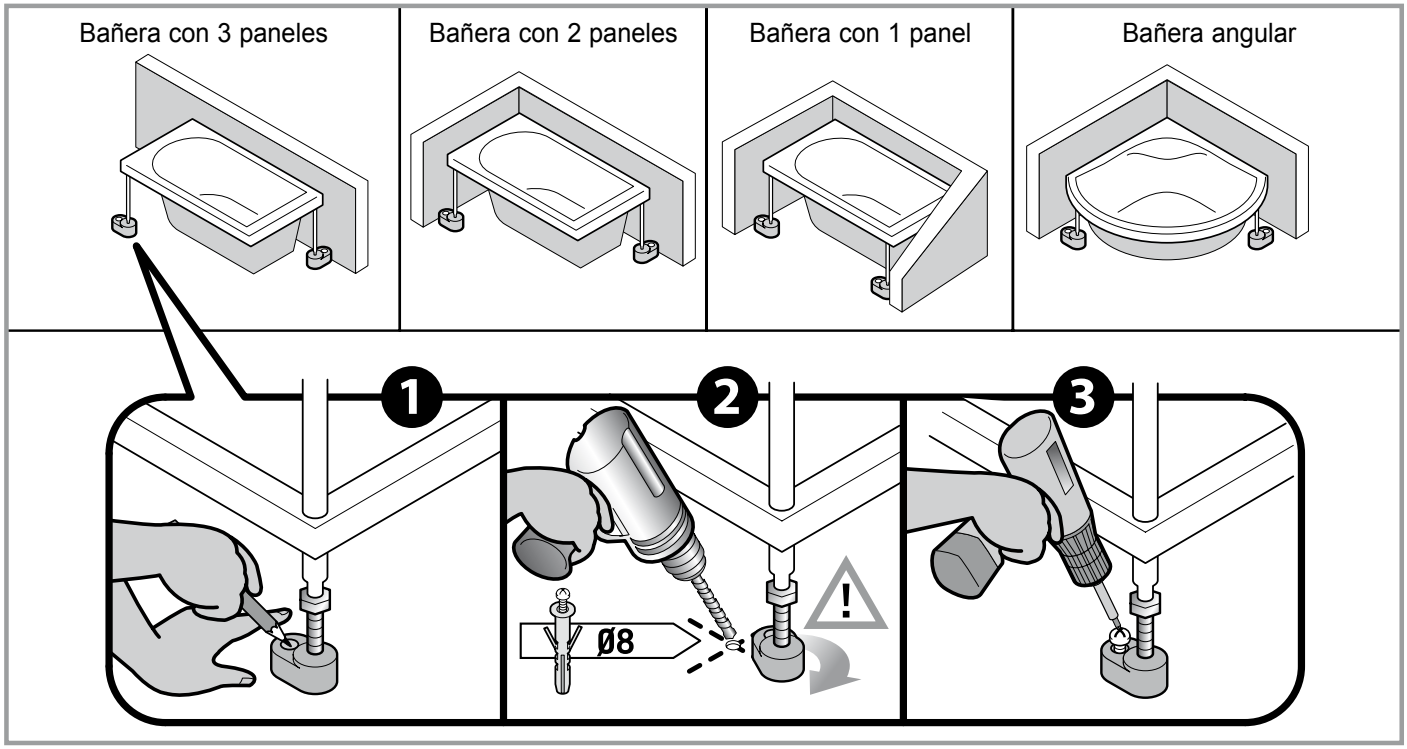

7 MONTAJE DE LOS PANELES

ÚNICAMENTE BAÑERAS CON PANELES

MONTAJE PANELES CON FIJACIÓN CON TORNILLOS

Después de efectuar todas las conexiones, colocar las piezas en el siguiente orden 3, 2, 1.
Acercar cada panel a la bañera; empujar el borde superior hasta introducirlo en los resortes (M) y el borde propiamente dicho.
Levantar los paneles utilizando la cuña (A) que se suministra.
Fijar los paneles con los tornillos y segmentos (B).
Montar los tapones que cubren los tornillos (C).

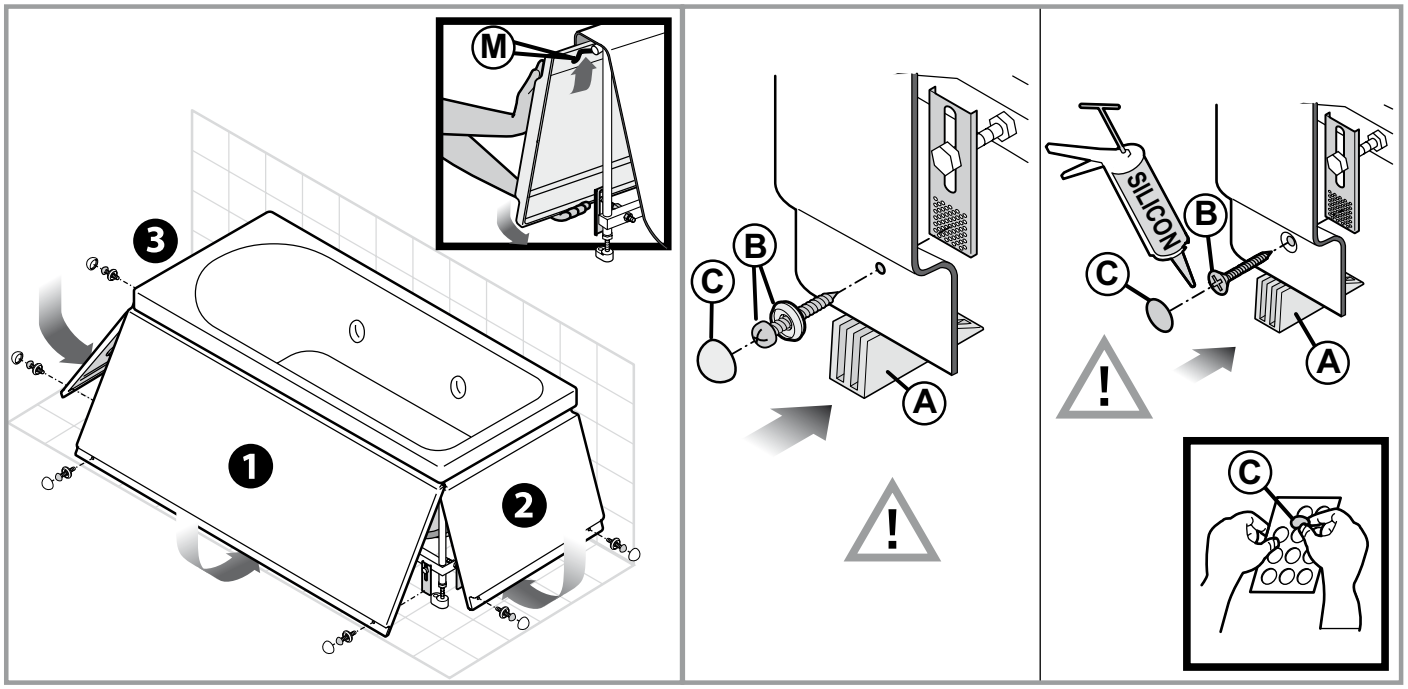

REGULACIÓN DE LAS BRIDAS DE FIJACIÓN

Si el acoplamiento de los paneles no resulta correcto (ver diseño); quitar los paneles y mediante los muelles (F) desplazar las bridas (G) a la posición correcta. Volver a montar los paneles como se ha indicado precedentemente.

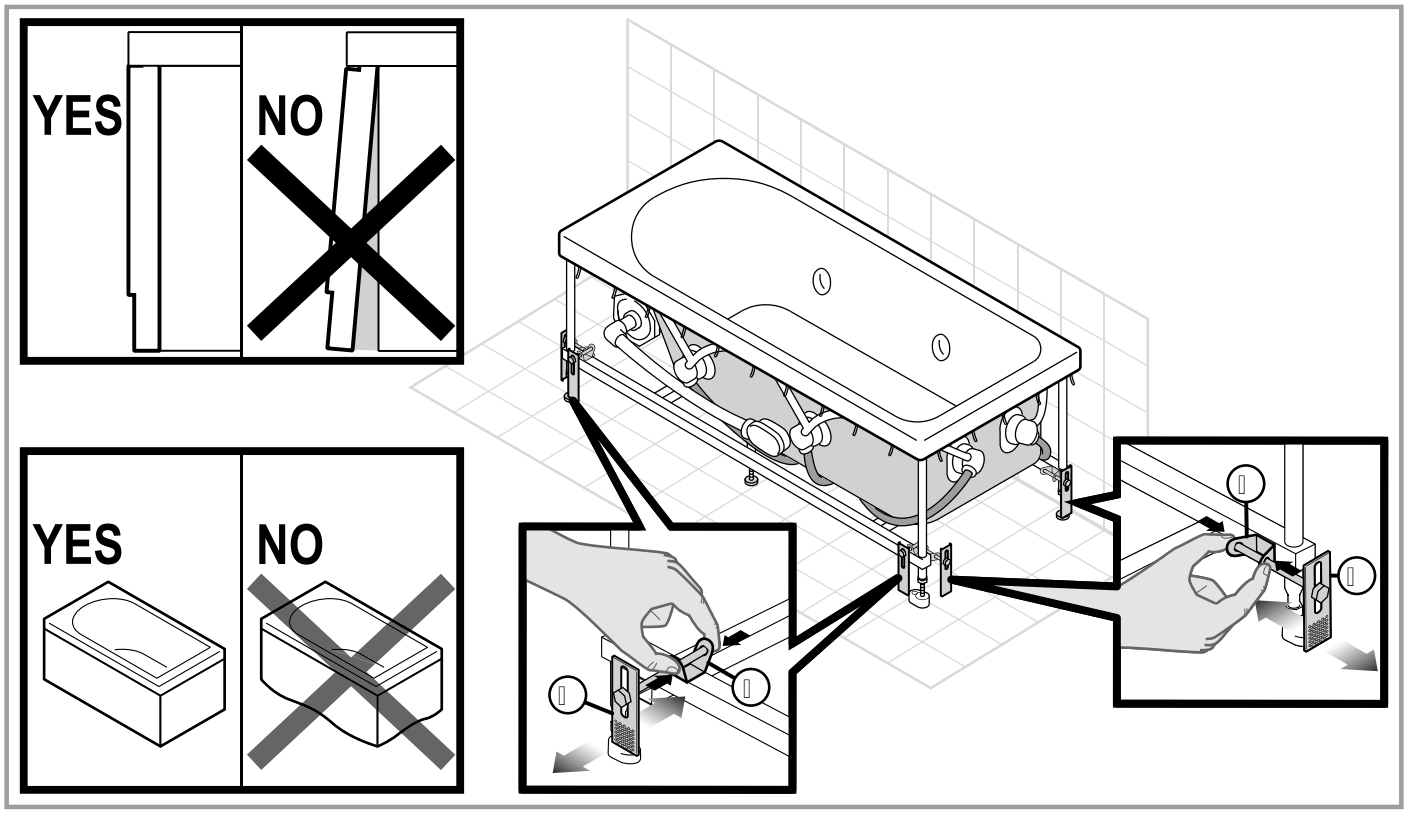

MONTAJE DE LOS PANELES CON FIJACIÓN CLIPS + TORNILLOS

Efectuados todos los enlaces volver a montar los paneles precedentemente quitados siguiendo el orden 3, 2, 1.
Acercar el panel a la bañera; apretar en el borde superior del panel para que se introduzca entre los muelles (M) y el borde bañera.
Apretar el panel en la parte inferior cerca de los clips (Y) para que entren en los respectivos lugares.
Levantar los paneles utilizando la cuña (A) en dotación.
Fijar los paneles con los tornillos y los injertos (B).
Montar a presión en los injertos los tapones cubre-tornillos (C).

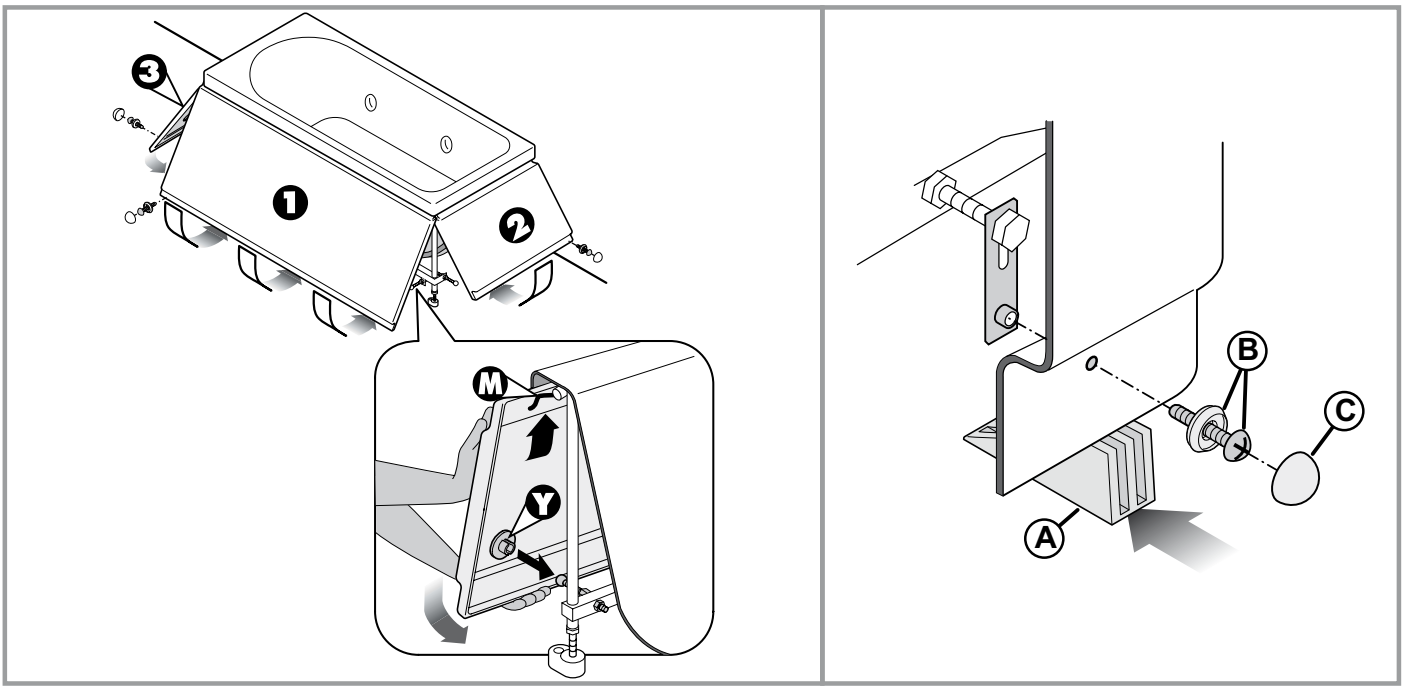

MONTAJE PANELES 543 – 544

A – Presionar el panel frontal en la parte superior para que se enganche a los muelles de fijación.
B – Presionar el panel lateral en la parte superior para que se enganche a los muelles de fijación, después acoplar los dos paneles poniendo atención en que el panel frontal entre en la sede del perfil fijado en el lateral.
C – Acoplar los orificios del panel en la chapita como indica el dibujo.
D – Apretar el tornillo con la llave adecuada.

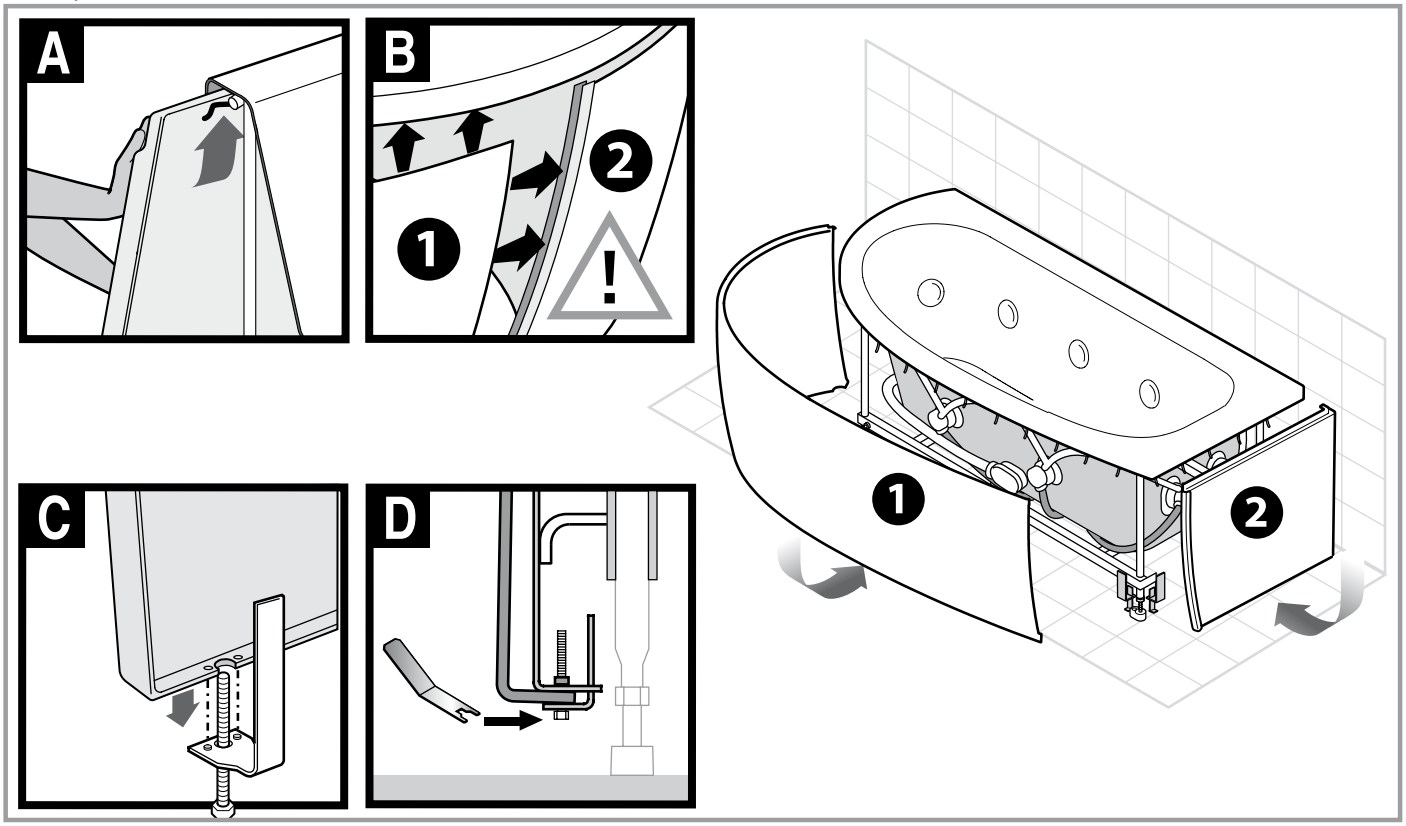

MONTAJE PANELES 545

Efectuadas todas las conexiones volver a montar el panel precedentemente quitado.
Acercar el panel a la bañera:
A - Acoplar los orificios del panel en la chapita como indica el dibujo.
B - Apretar el tornillo con la llave adecuada.
C - Presionar el panel en la parte superior de manera que se enganche a los muelles de fijación.
D - Presionar el panel en la parte inferior cerca de los clips de manera que entren en las respectivas ubicaciones.

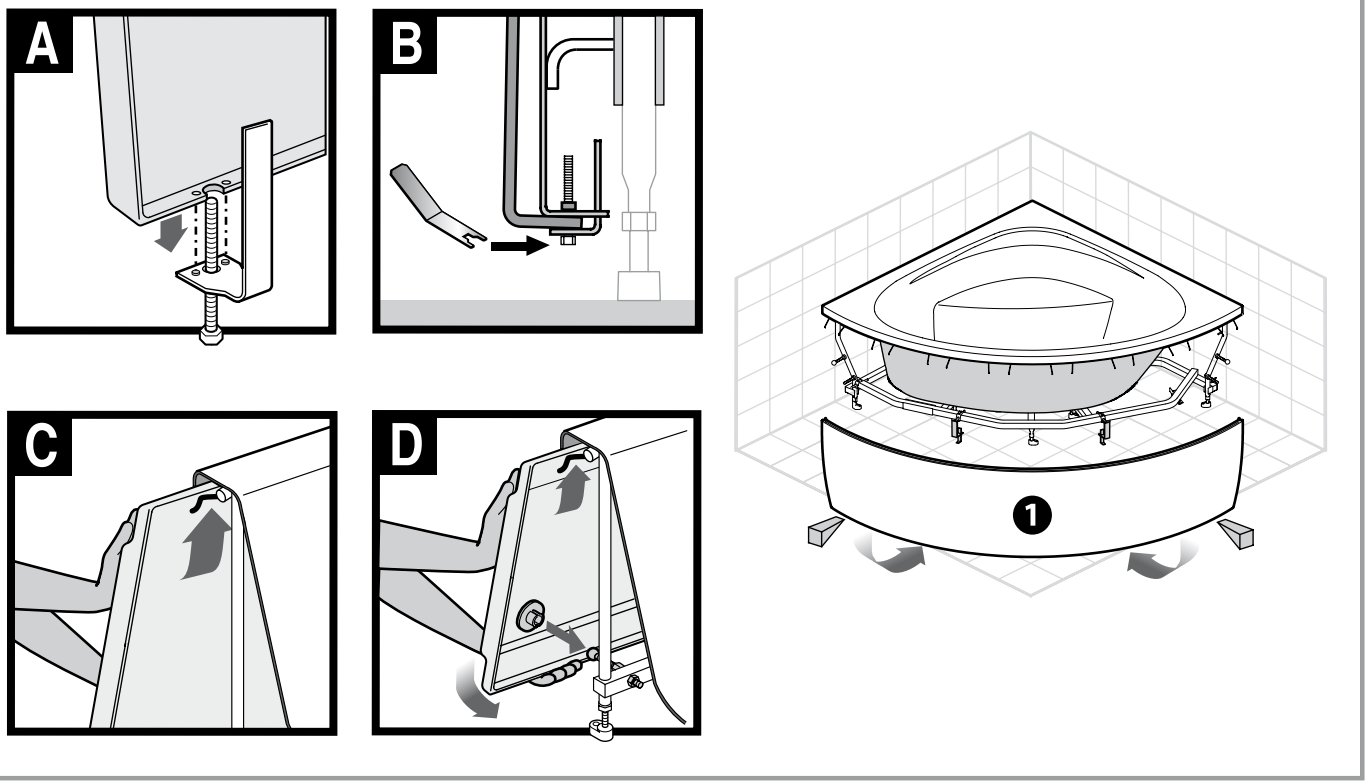

MONTAJE PANELES CON FIJACIÓN VELCRO

Efectuados todos los enlaces volver a montar los paneles precedentemente quitados siguiendo el orden 3, 2, 1.
Acercar el panel a la bañera; apretar en el borde superior del panel para que se introduzca entre los muelles (M) y el borde bañera.
Levantar los paneles utilizando la cuña (A) en dotación.
Presionar el panel en la parte inferior cerca del soporte para que el velcro adhiera.

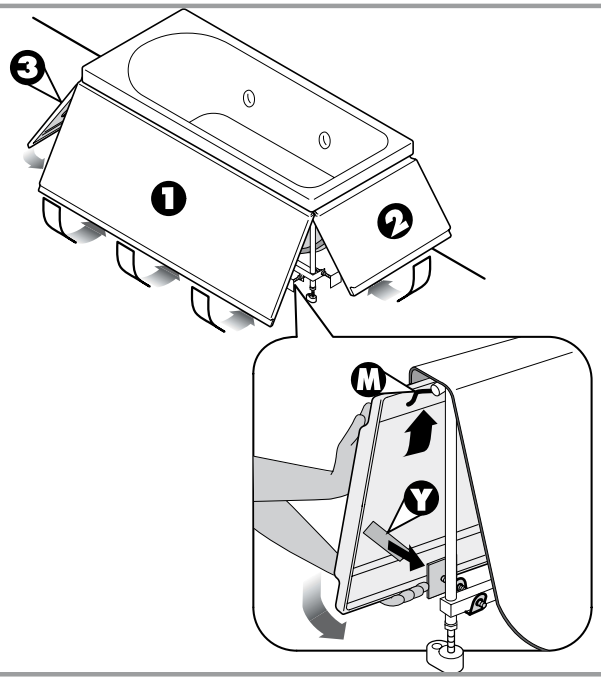

8 INSTALACIÓN DE LA BAÑERA DE ENCASTRAR

ÚNICAMENTE BAÑERAS DE ENCASTRAR

Atenerse a las indicaciones de las fases que anteceden y luego proceder con las indicaciones para el montaje.

Colocar la bañera en el lugar elegido y nivelarla regulando las patas. LA BAÑERA DEBE APOYARSE SOBRE LAS PATAS Y NO SOBRE EL ZÓCALO.

Levantar la pared perimetral con una luz de 15 mm con respecto al borde PARA PODER QUITAR LA BAÑERA SIN OCASIONAR DAÑOS EN LA PARED AL REALIZAR MANTENIMIENTO

MONTAJE DEL PANEL DE INSPECCION Y VENTILACION (para bañeras con hidromasaje)
Separar de su marco (T) el panel de inspección y ventilación (D).
Empotrar el bastidor (T) en la pared perimetral de la bañera, cerca de la bomba y de la unidad de potencia.
Ensamblar el panel de inspección y ventilación (D) con el marco (T) empotrado en la pared, y fijarlo con los tornillos (Z).

Conviene facilitar también la inspección de la conexión entre sifón y desagüe.

Art. 543-544-545-546-554:
En el frontal de la bañera es obligatorio realizar un panel móvil que se pueda abrir para inspeccionar y ventilar la instalación de hidromasaje.
En casos especiales hay que realizar el panel respetando las medidas que aparecen en la ficha de preinstalación.
El panel se debe fijar de forma estable (por ejemplo, con tornillos) para que la extracción requiera el uso de una herramienta, como establece la norma.

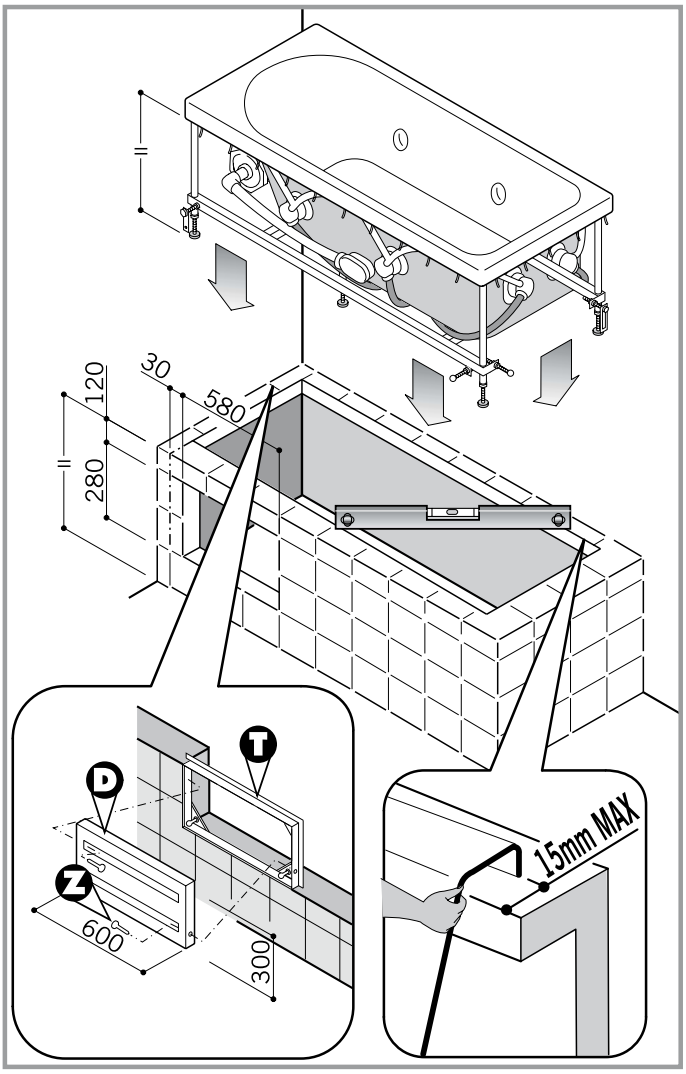

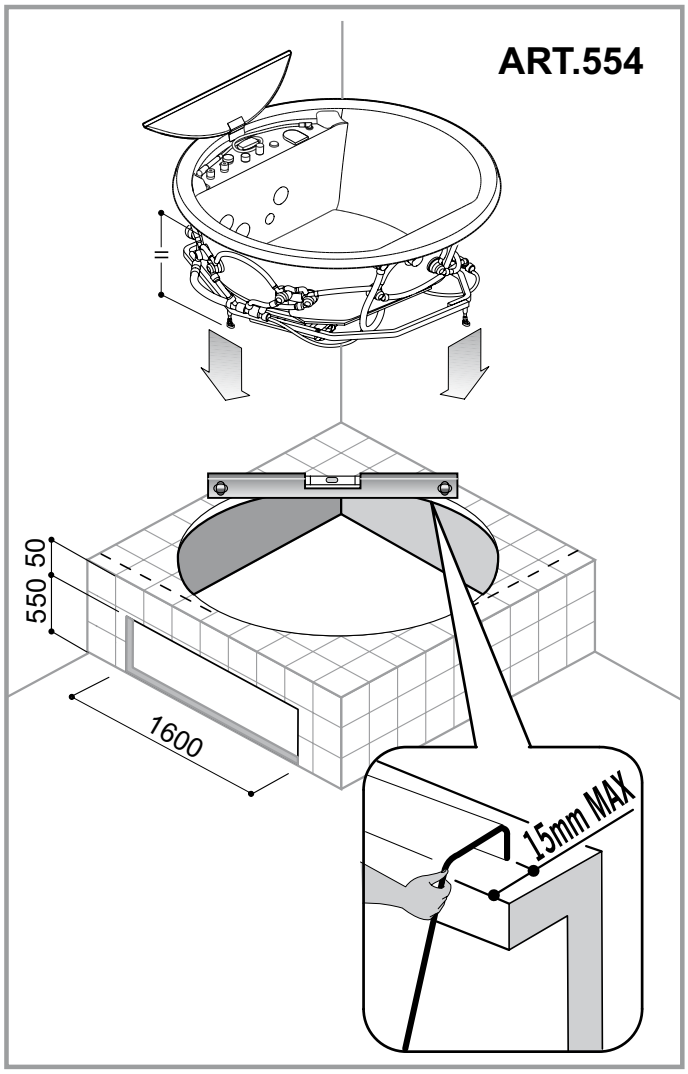

ART. 543 - 544 - 546 - F02 - F03

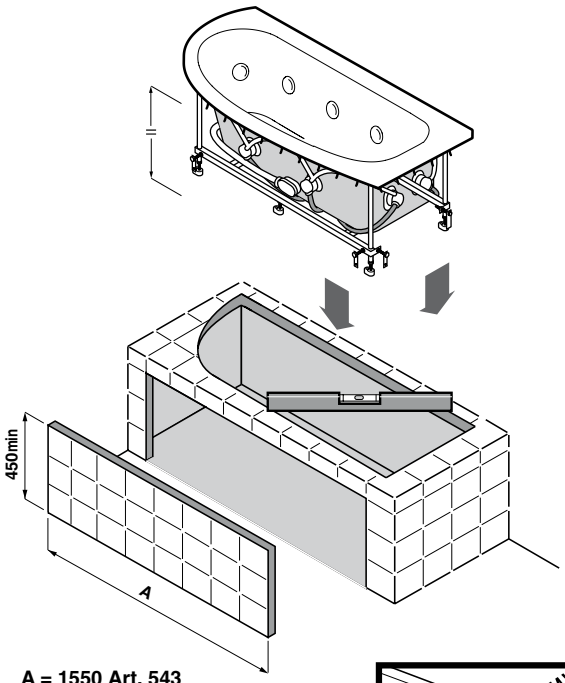

A = 1550 Art. 543
A = 1650 Art. 544 - F03
A = 1750 Art. F02

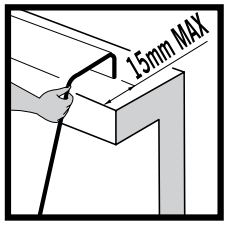

ART.545

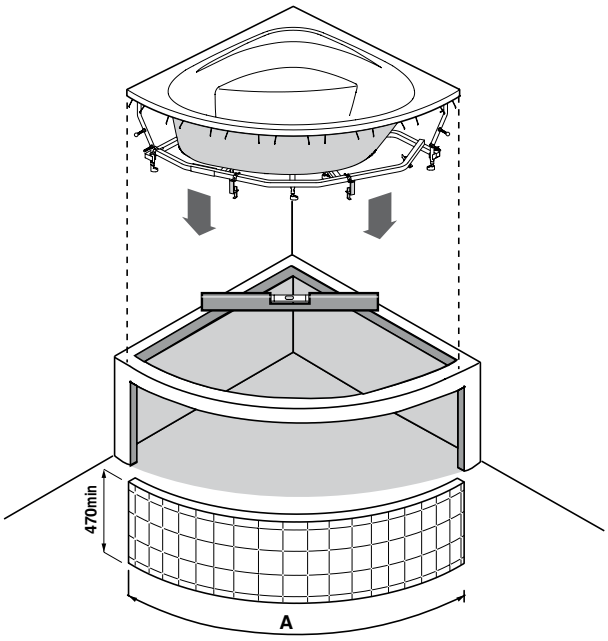

A = 2160 Art.545

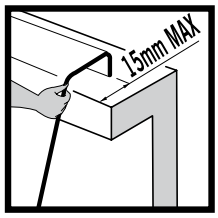

9 APLICACIÓN DE LA SILICONA

Para evitar infiltraciones de agua entre las paredes y la bañera es necesario aplicar silicona NEUTRA NO ACÉTICA.
En la versión para adosar a la pared por 1 ó 2 lados se pueden montar los perfiles para bañera de Kit opcional.

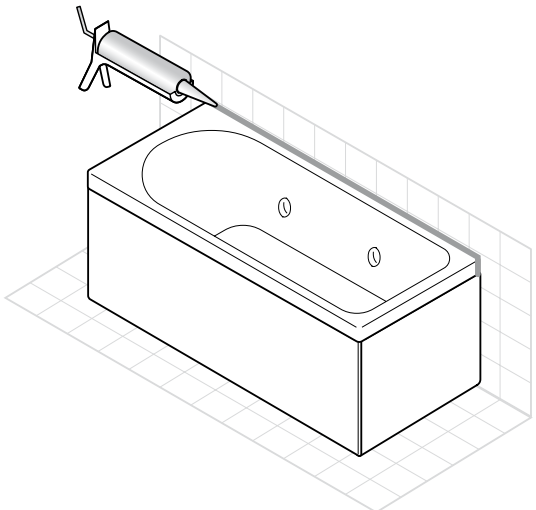

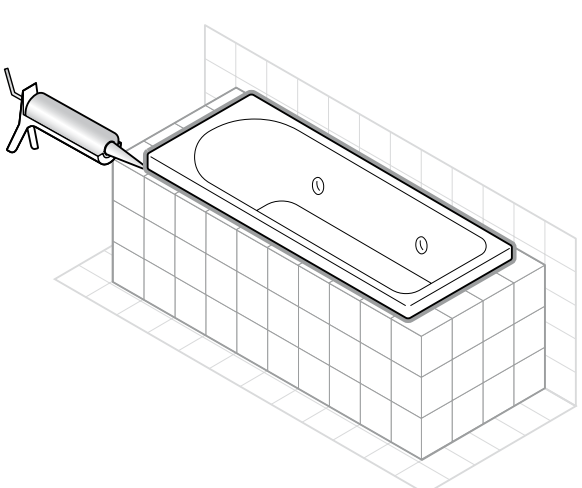

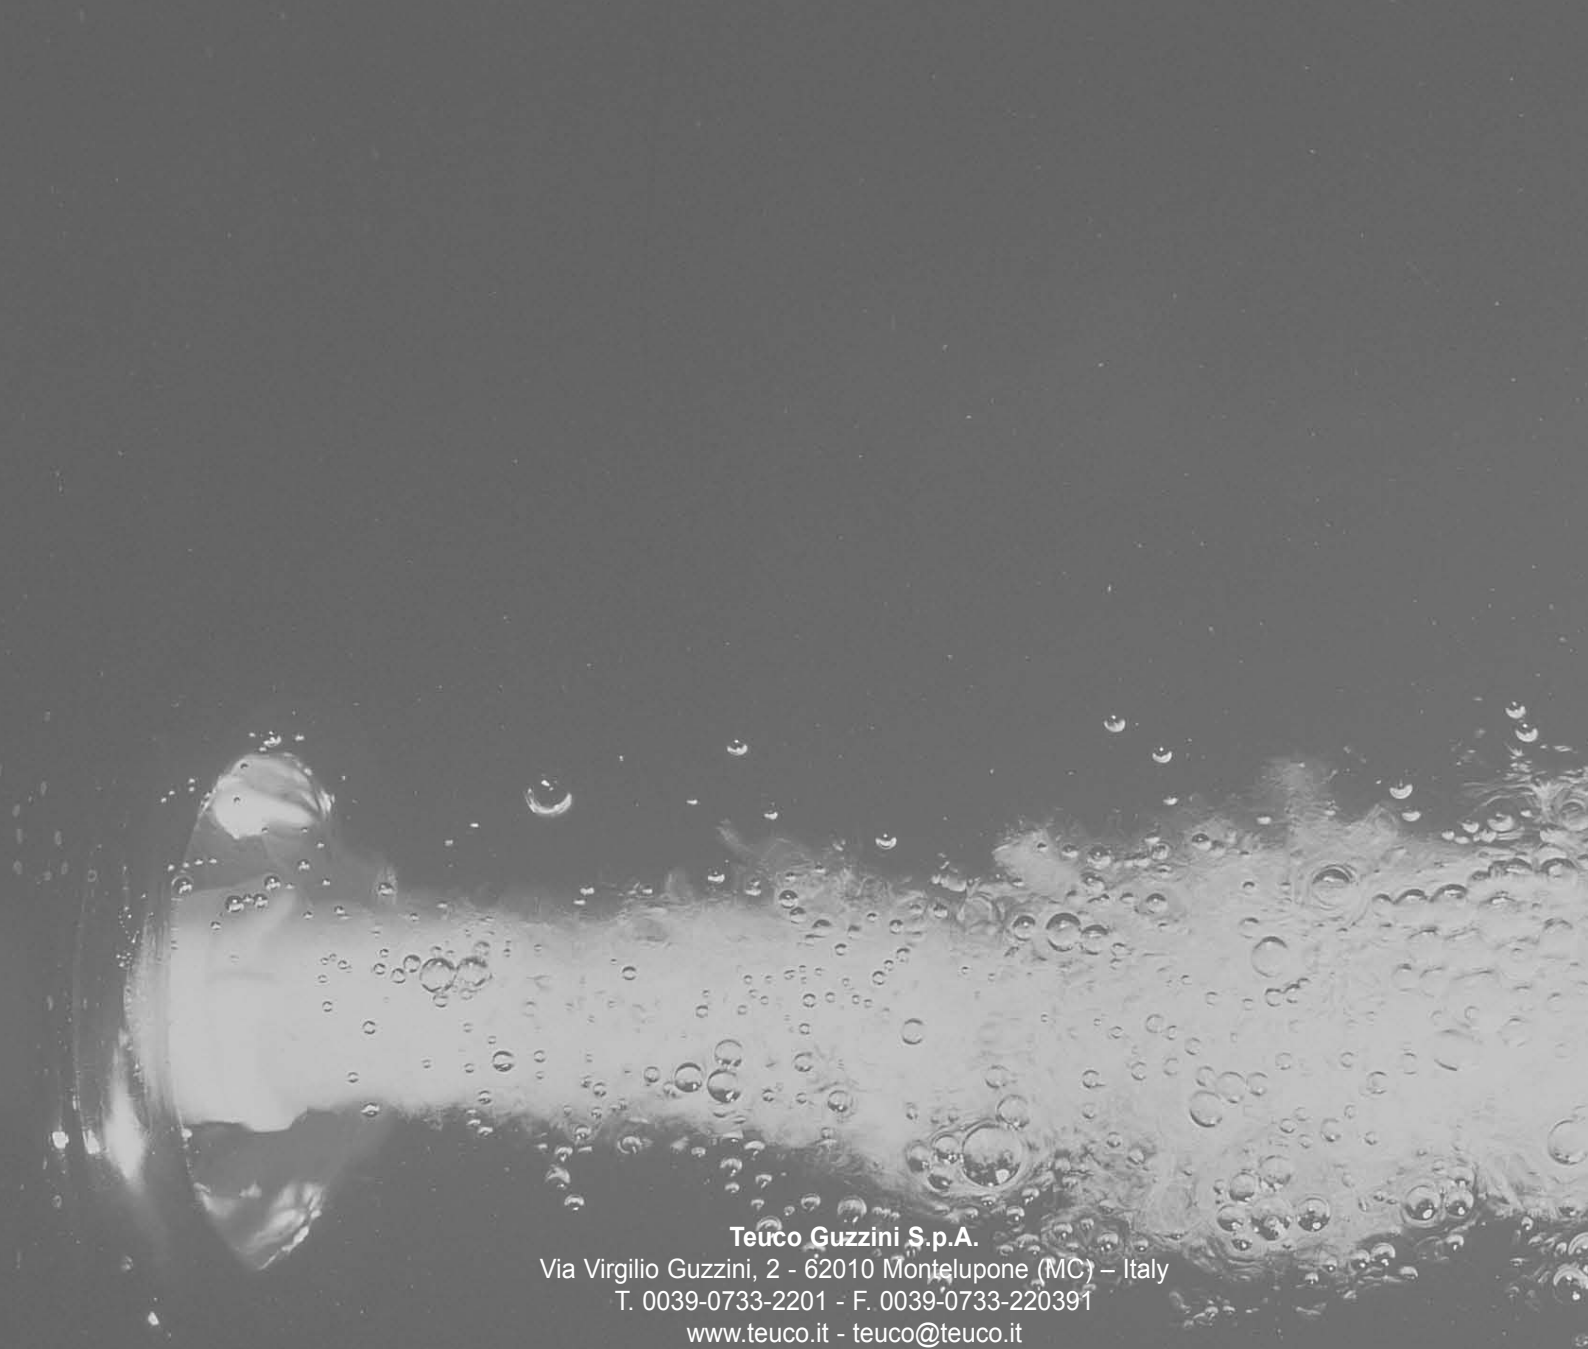

Teuco Guzzini S.p.A.
Via Virgilio Guzzini, 2 - 62010 Montelupone (MC) – Italy
T. 0039-0733-2201 - F. 0039-0733-220391
www.teuco.it - teuco@teuco.it
Numero Verde 800-270270

United Kingdom: Teuco UK Ltd
160 City Road - London - EC1V 2NP
T. 0044-(0)-207-6083090 - F. 0044-(0)-207-6083089
www.teuco.com - info@teuco.co.uk

France: Teuco France sarl
151 Avenue du Maine - 75014 Paris
T. 033-1-58142070 - F. 033-1-45452260
www.teuco.fr - **info@teuco.fr**

España: Teuco España s.l.
C/ Granada, 45 - 08740 Sant Andreu de la Barca - Barcelona
T. 0034-902-8898.03- F. 0034-902-8898.04
www.teuco.es - info@teuco.es

Russia: OOO Teuco
Via Bolshaja Cherkizovskaja, 24ª - 107553 Moscow
T. 007-495-5140704 - F. 007-495-5648274
www.teuco.ru - info@teucorussia.ru

67100399200 (02)

teuco